ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЕКОРА

1 Разметка	2 Нанесение клея	3 Контроль уровня	4 Прикрепление
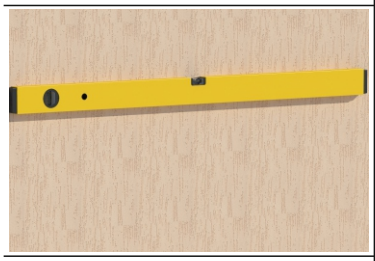	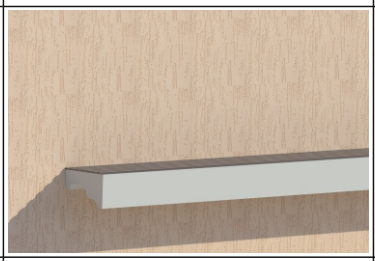	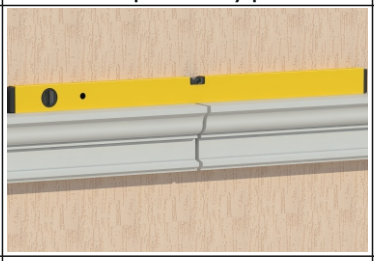	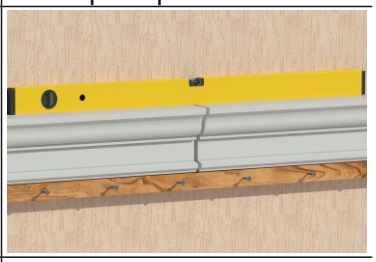
При помощи уровня и отбивочного шнура произвести разметку на фасаде горизонтальных и вертикальных линий мест крепления молдингов и карнизов.	При помощи зубчатого шпателя нанести монтажный клей на тыльную сторону профиля.	Приклеить профиль к стене и проверить уровнем ровность приклейки.	Временно зафиксировать элемент гвоздями или саморезами до полного высыхания клея.

5 Стыковка декора	6 Формовка шва	7 Замазка шва	8 Окрашивание
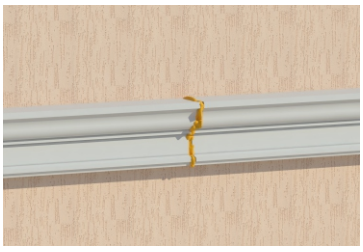		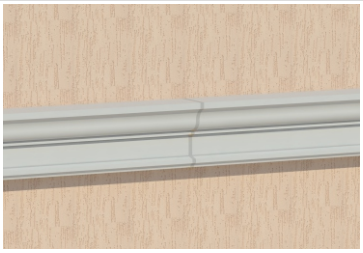	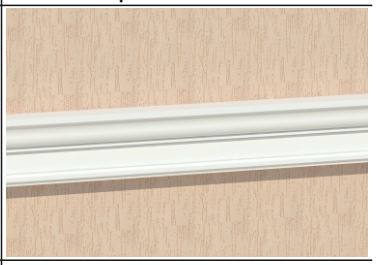
Заполнить стык полиуретановым клее. Стык должен быть на толщину сопла от монтажного пистолета. Операцию проводить только в день монтажа.	После высыхания клея срезать излишки и сделать V-образную кромку на стыке декора.	V-образную кромку на стыке декора зашпаклевать. Дождаться высыхания шпаклевки затем обработать место стыка наждачной бумагой.	Окрасить декоративные изделия. ВАЖНО!!! запрещено окрашивать изделия акриловыми красками.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТОРЦОВ

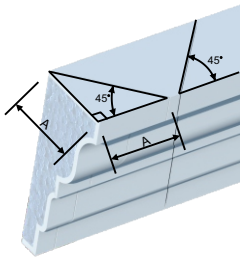	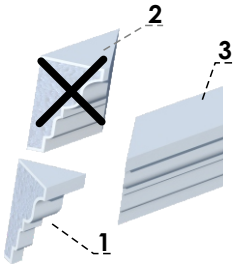	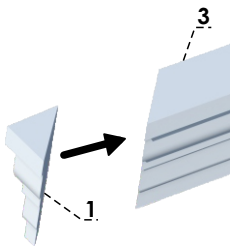	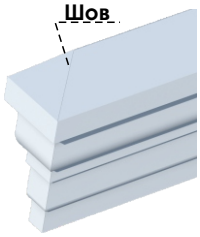
1. Произвести разметку согласно рисунка. В ходе разметки необходимо учитывать ширину пропила.	2. Выполнить распил изделия. После распила получится 3 элемента. Элемент №2 удалить.	3. Совместить часть 1 и часть 3, предварительно нанеся на сопрягаемые поверхности клей-пену.	4. После высыхания клей-пены доделать шов согласно инструкции по монтажу декора.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ окрашивать декор акриловыми красками.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ окрашивать декор после, либо во время дождя, тумана.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить монтаж декора при температуре ниже +5 C^0.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА

- Клей для приклейки декора к фасаду подойдет любой клей для теплоизоляции на цементной основе: Ceresit CT-85, ЕС-теплоконтакт либо их аналоги.
- Клей стыковочный - полиуретановый клей. К примеру: SOUDABOIN EAZY, Ceresit CT84...
- Шпаклевку для стыков рекомендуется использовать
- Для окрашивания декора лучше всего подойдет Caparol Clean Concept.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРАМ АРОЧНЫХ И РАДИУСОВ ЭЛЕМЕНТОВ

Замер арки вариант 1	Замер арки вариант 2	Замер радиусных элементов
Замерить ширину проема и высоту подъема арки.	Замерить ширину проема и расстояние до начала скругления, и от нижней части окна до пика скругленя.	Взять правило, уровень либо прямой брус. Замерять его длину «В», после чего горизонтально приложить его к стене как показано на рисунке выше замерять расстояние «А». После при помощи рулетки замерять длину окружности.

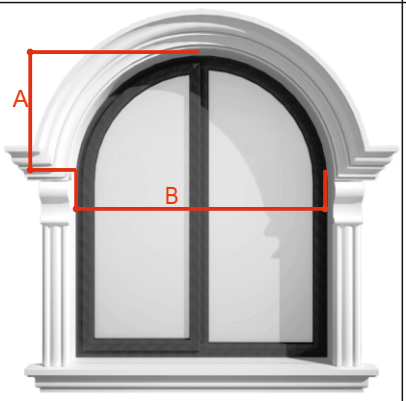

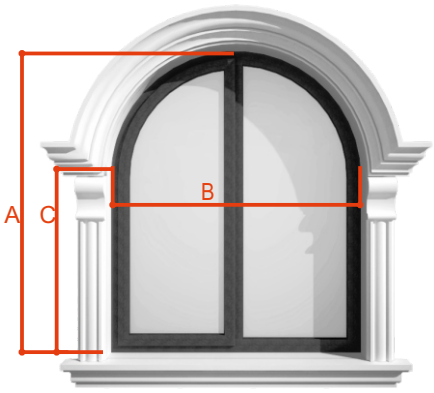

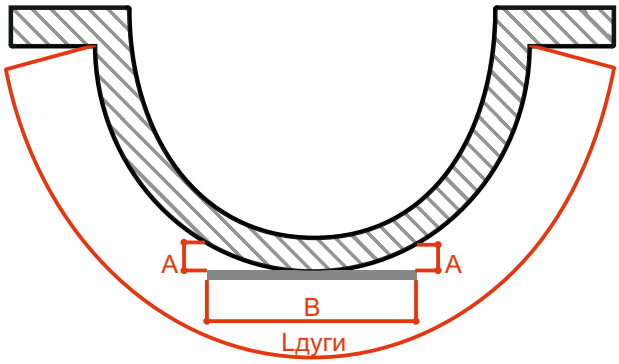

Примеры арочного проема

Пример радиусного элемента